Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26407A
Spanish (MEX). 04/2010. Rev. 1.0

GT-B3410

manual del usuario

SAMSUNG

usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "armado y preparación del teléfono móvil", y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [☎] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B015887.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

contenido

información de seguridad y uso 2
- Advertencias de seguridad 2
- Precauciones de seguridad 5
- Información de uso importante 7

presentación del teléfono móvil 11
- Desembalaje 11
- Disposición del teléfono 12
- Teclado 13
- Teclado QWERTY 14
- Iconos 15

armado y preparación del teléfono móvil 17
- Instalación de la tarjeta SIM y la batería 17
- Carga de la batería 19
- Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) . 20

uso de las funciones básicas 22
- Encendido y apagado del teléfono 22
- Uso de la pantalla táctil 23
- Acceso a los menús 24
- Abrir la pantalla de redacción de mensajes rápidamente 24

Uso de widgets 24
Personalización del teléfono 25
Uso de las funciones básicas de llamada 27
Envío y visualización de mensajes 28
Adición y búsqueda de contactos 30
Uso de las funciones básicas de la cámara 31
Reproducción de música 33
Navegación por la Web 35
Usar los servicios de Google 36

uso de funciones avanzadas 37

Uso de funciones avanzadas de llamada 37
Uso de las funciones avanzadas de la agenda .. 39
Uso de funciones avanzadas de mensajería 41
Uso de las funciones avanzadas de la cámara .. 44
Uso de las funciones avanzadas de música 46

uso de herramientas y aplicaciones 50

Usar los servicios de su proveedor de servicios 50
Uso de la función inalámbrica Bluetooth 50
Activación y envío de un mensaje de emergencia 52
Activación del rastreador móvil 53
Realización de llamadas falsas 53
Grabación y reproducción de notas de voz 54
Impresión de imágenes 55
Usar juegos y aplicaciones Java 55
Creación y vista de relojes mundiales 56
Configuración y uso de alarmas 56
Uso de la calculadora 57
Conversión de medidas 57
Configurar una cuenta regresiva 57
Uso del cronómetro 58
Búsqueda de palabra en un diccionario 58
Creación de una nueva tarea 59
Creación de una nota de texto 60
Administración del calendario 60

solución de problemas .....a

índice .....d

información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

La exposición excesiva a volúmenes altos de sonido puede causar lesiones auditivas. Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use el volumen mínimo necesario para escuchar su música o la conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

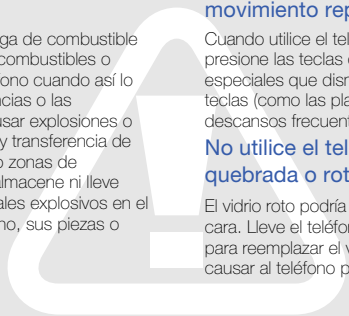

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.

- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animaless.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

CAUTION

Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,28	0,97
GSM900 (10g)	0,354	-
GSM1800 (10g)	0,269	-
GSM1900 (1g)	0,19	0,34

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTB3410).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI

IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, las teclas, y los iconos del teléfono.

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

- Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su teléfono.

Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

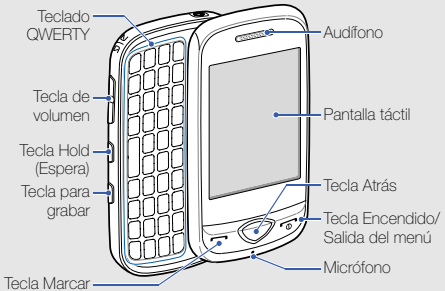

Según la región, es posible que la composición del teclado QWERTY cambie.

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

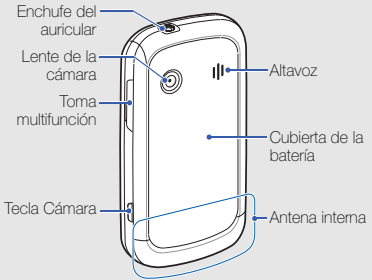

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquearlas, presione la tecla Espera. Para desbloquearlas, mantenga presionada la tecla Espera o mantenga presionado el icono de espera en la pantalla táctil.

Teclado

Tecla		Función
	Marcar	Permite realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
	Atrás	Permite volver al nivel de menú anterior
	Encendido/ Salida del menú	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga presionada); finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y volver al modo Inactivo
	Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono

Tecla		Función
	Espera	Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas; permite desbloquear la pantalla táctil y las teclas (manténgala presionada)
	Grabadora	Permite abrir la pantalla de grabación de voz; permite comenzar a grabar una nota de voz (manténgala presionada); desde la pantalla de radio FM, permite comenzar a grabar canciones
	Cámara	En el modo Inactivo, permite activar la cámara (mantener presionada); en el modo Cámara, permite tomar una foto o grabar un video

Teclado QWERTY

Según la región, es posible que la composición del teclado QWERTY cambie.

Tecla	Función
Alfanuméricas	Permiten introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo Inactivo, mantenga presionada [1] para acceder a los mensajes de voz y [0] para introducir un prefijo de llamada internacional
Mayúsculas	Permite cambiar entre minúsculas y mayúsculas en un campo de entrada de texto
Alt	Permite usar los caracteres de la mitad superior de las teclas en un campo de entrada de texto
Símbolo	Permite introducir símbolos en un campo de introducción de texto
Mensajería	En el modo Inactivo, permite abrir una ventana para redactar un nuevo mensaje; en el modo inactivo, permite acceder a la carpeta buzón de entrada del menú **Mensajes** (manténgala presionada)
Espaciadora	Permite insertar un espacio en el campo de introducción de texto, en el modo inactivo, permite cambiar al perfil Silencio (manténgala presionada)
Navegación de cuatro direcciones	En el modo Inactivo, acceder a menús definidos por el usuario (según el proveedor de servicio, los menús predefinidos pueden variar); en el modo Menú, desplazarse a través de las opciones del menú

Tecla	Función
Retroceso	Borrar caracteres; en el modo Menú, volver al nivel anterior
Aceptar	Permite comenzar una nueva línea en un campo de introducción de texto; en el modo Menú, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada

Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Conectando a una página web segura
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizado con PC
	Roaming (fuera del área normal de servicio)
	Bluetooth activado
	Reproducción de música en curso

Icono	Definición
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Alarma activada
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

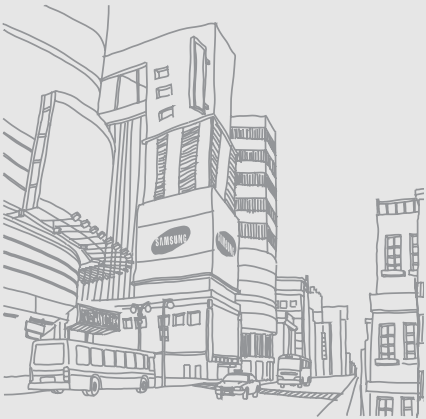

armado y preparación del teléfono móvil

Comience por armar y configurar su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor (SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

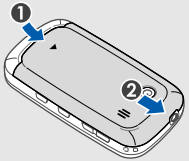

Si el teléfono está encendido, mantenga presionada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM.

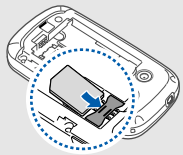

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos dorados hacia abajo.
- Sin insertar una tarjeta SIM, puede usar los servicios que no son de red y algunos menús de su teléfono.

3. Inserte la batería.

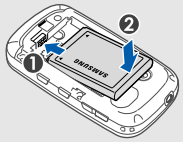

4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

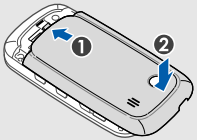

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en el costado del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

Con el triángulo hacia arriba

CAUTION Conectar el adaptador incorrectamente puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el ícono ( ) ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desenchufe el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y del tipo de tarjeta de memoria).

Formatear la tarjeta de memoria en su PC puede causar una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería y la batería.
2. Desbloquee el soporte de la tarjeta de memoria.

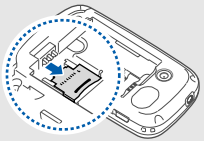

3. Levante el soporte de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria como se muestra a continuación.

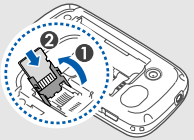

4. Cierre el soporte de la tarjeta de memoria.

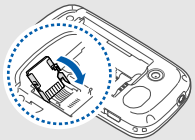

5. Bloquee el soporte de la tarjeta de memoria.

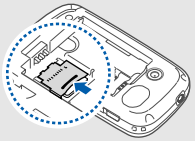

6. Vuelva a colocar la cubierta de la batería y la batería.

Para quitar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería y la batería, desbloquee y levante el soporte de la tarjeta de memoria y quite la tarjeta de memoria.

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [ ].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Realizado** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Cambiar al perfil fuera de línea

Al cambiar al perfil fuera de línea, puede usar los servicios del teléfono que no son de red en áreas donde se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil fuera de línea, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea** → **Guardar**.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de utilizar su teléfono.

- Toque un icono para abrir un menú o para iniciar una aplicación.

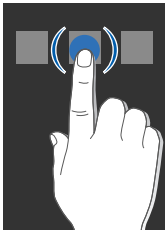

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

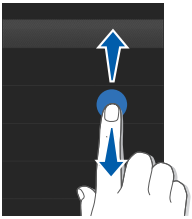

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

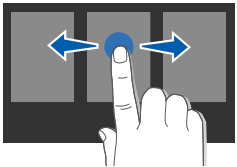

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo Menú.
2. Seleccione un menú o una opción.
3. Presione la tecla Atrás para moverse un nivel hacia arriba; presione [☎] para volver al modo Inactivo.

Abrir la pantalla de redacción de mensajes rápidamente

Aprenda a abrir la pantalla de redacción de mensajes rápidamente al deslizar el teléfono para abrirlo.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **SMS rápido** → **Activado** → **Guardar** (si es necesario).
2. Presione [☎] para volver al modo Inactivo.
3. Abra el teléfono.
4. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
5. Cree un nuevo mensaje de texto o multimedia.

Uso de widgets

Aprenda cómo usar los widgets en la barra de herramientas de widgets.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si selecciona un widget basado en la Web, es posible que surjan cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o del proveedor de servicio.

Abrir la barra de herramientas de widgets

En el modo Inactivo, seleccione la flecha en la parte inferior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets. Puede reorganizar los widgets en la barra de herramientas de widgets o moverlos a la pantalla inactiva.

Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre un widget desde la barra de herramientas de widgets hasta la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en cualquier parte de la pantalla.

Cambiar los widgets

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas de widgets y seleccione **Guardar**.

Personalización del teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo Inactivo, presione [▲/▼] y ajuste el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de la vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando toca la pantalla táctil.

1. En el modo inactivo, presione [▲/▼].
2. Seleccione **Vibración** y ajuste la intensidad de la vibración.

Cambiar hacia o desde el perfil Silencio

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Silencioso** → **Guardar**.

Configurar un perfil de teléfono

Para cambiar la melodía del perfil actual:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que esté usando.

Si está utilizando un perfil silencioso o fuera de línea, no podrá cambiar la melodía.

3. Seleccione **Editar** → **Tono de alerta de llamada**.
4. Seleccione una categoría de melodía → una melodía.
5. Seleccione **Guardar** dos veces.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista y seleccione **Guardar**.

Para crear un perfil de teléfono:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione **Crear**.

3. Introduzca un nombre para el perfil y seleccione **Realizado**.
4. Personalice las configuraciones de sonido de acuerdo con lo que desee.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo Inactivo)

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar un tema para la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione un tema y, luego, **Guardar**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de teléfono** → **Activado** → **Guardar**.
2. Escriba una nueva contraseña de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Realizado**.
3. Vuelva a escribir la nueva contraseña y seleccione **Realizado**.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Uso de las funciones básicas de llamada

Aprenda cómo realizar o contestar llamadas y a usar las funciones básicas de llamada.

Durante una llamada, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales. Para desbloquearlo, presione la tecla Espera.

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y escriba un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione [▲/▼].

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver al auricular, seleccione nuevamente.

Durante una llamada, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales. Para desbloquearla, pulse la tecla Espera.

Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona al teléfono, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o correos electrónicos.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destino y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Pulsar para añadir texto**.
5. Escriba el texto del mensaje y seleccione **Realizado**.
   ▶ p. 28
   Para enviarlo como un mensaje de texto, continúe con el paso 7.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione **Añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Añadir asunto**, introduzca un asunto y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione **Pulsar para añadir texto**, introduzca el texto del correo electrónico y seleccione **Realizado**.
6. Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Con la pantalla táctil de su teléfono o el teclado QWERTY, puede introducir texto y crear mensajes o notas.

Introducir texto con el teclado virtual

Cuando abre el campo de entrada de texto, aparece el teclado virtual.

- Seleccione **T9** para cambiar entre los modos T9 y ABC. Según la región donde resida, es posible que pueda acceder a un modo de escritura de texto para su idioma específico.
- Seleccione **Abc** o **T9Ab** para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o para cambiar al modo numérico.
- Seleccione [@] para cambiar al modo Símbolo.
- Seleccione **ES** para cambiar el idioma de introducción.

Puede utilizar los siguientes modos de entrada de texto:

Modo	Función
ABC	Seleccione una tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	1. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra completa. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione [␣] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione **0** para seleccionar una palabra alternativa.
Numérico	Seleccione una tecla virtual correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Seleccione una tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Introducir texto con el teclado QWERTY

Cuando desliza el teléfono para abrirlo, puede usar el teclado QWERTY.

- Presione [⇧] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Presione [**Alt**] para introducir caracteres en la parte media superior de las teclas.

- Presione [Sym] para cambiar al modo Símbolo.
- Presione la tecla adecuada para introducir un carácter, un número y un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Puede ver todos los mensajes de texto o multimedia enviados y recibidos de un contacto específico como mensajería.

1. Abra el teléfono.
2. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.
3. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Seleccione **Conversaciones**.
5. Seleccione un contacto.

Ver un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada de correo electrónico**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si selecciona un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda los aspectos básicos acerca del uso de la función Agenda.

Según su proveedor de servicios, es posible que la ubicación de memoria para guardar nuevos contactos esté predefinida. Para cambiar la ubicación, en el modo Menú, seleccione **Agenda** → **Más** → **Ajustes** → **Guardar contactos en**.

Añadir un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Más** → **Guardar en Agenda** → una ubicación de memoria (si es necesario) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione **Buscar**.
3. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando encuentre un contacto, puede:

- Llamar al contacto al presionar [ ]
- editar la información del contacto al seleccionar **Editar**.

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar y ver fotografías, grabar y ver videos.

Capturar fotografías

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para definir el valor de exposición, seleccione o presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo desde el teclado QWERTY.
   - Para acercarse o alejarse, presione [▲/▼] o la tecla de navegación izquierda o derecha desde el teclado QWERTY.
4. Presione [ ] para tomar la fotografía. También puede presionar [ ] desde el teclado QWERTY para tomar una fotografía.

   La fotografía se guarda automáticamente.

5. Presione la tecla Atrás o [ ] para tomar otra fotografía (paso 3).

Después de tomar fotografías, seleccione [ ] para ver las fotografías.

Ver fotografías

En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Mientras ve las fotografías, seleccione → o para acercarse o alejarse. Presione la tecla Atrás para salir de la pantalla de ampliación.

Grabar videos

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → para cambiar al modo Grabación.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para definir el valor de exposición, seleccione o presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo desde el teclado QWERTY.
   - Para acercarse o alejarse, presione [▲/▼] o la tecla de navegación izquierda o derecha desde el teclado QWERTY.
5. Presione [ ] para comenzar a grabar. También puede presionar [↵] desde el teclado QWERTY para comenzar la grabación.
6. Presione [ ] o seleccione para detener la grabación. También puede presionar [↵] desde el teclado QWERTY para detener la grabación.

   El video se guarda automáticamente.
7. Presione la tecla Atrás o [ ] para grabar otro video (paso 4).

Después de grabar videos, seleccione [ ] para verlos.

Ver videos

En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Videos** → **Mis videoclips** → un archivo de video.

El teléfono puede reproducir archivos de video de 320x240 de resolución a 12 marcos por segundo.

Reproducción de música

Aprenda cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Presione ▶ para encender la radio FM.
   También puede presionar [↵] o [⌙ 🔇] desde el teclado QWERTY para encender la radio FM.
4. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.
5. Controle la radio FM con los siguientes iconos y teclas:

Icono/Tecla	Función
🎧 / 🔊	Permite cambiar la salida de sonido
◀ ▶	Permite sintonizar una estación de radio manualmente; permite sintonizar una estación de radio automáticamente (manténgalo presionado)
▶	Permite encender la radio FM
■	Permite apagar la radio FM
⌙ 🔇 / ↵	Permite encender o apagar la radio FM

Icono/Tecla	Función
▲/▼	Permite ajustar el volumen
◀/▶	Permite sintonizar una estación de radio manualmente; permite sintonizar una estación de radio automáticamente (manténgalo presionado)

Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue archivos desde la Web inalámbrica. ▶ p. 35
- Descárguelos desde un PC con PC Studio de Samsung opcional. ▶ p. 46
- Recíbalos vía Bluetooth. ▶ p. 51
- Copie a la tarjeta de memoria. ▶ p. 47

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos y teclas:

Icono/Tecla	Función
⏸	Permite pausar la reproducción
▶	Permite reanudar la reproducción
⏮	Permite reiniciar la reproducción; permite retroceder (presiónela 3 segundos); permite retroceder en un archivo (manténgala presionada)
⏭	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manténgalo presionado)
NORM	Permite cambiar el efecto de sonido
A	Permite cambiar el modo de repetición

Icono/Tecla	Función
	Permite activar el modo Aleatorio
⏎ / ↵	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
▲/▼	Permite ajustar el volumen
◀	permite reiniciar la reproducción; retroceder (presione en 3 segundos); retroceder en un archivo (mantenga presionada)
▶	permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionada)

Si selecciona **Mis archivos** y un archivo de música, no puede avanzar ni retroceder durante la reproducción.

Navegación por la Web

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- En menú del navegador puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.

1. En el modo Menú, seleccione una aplicación para conectarse a la red → **Inicio** para abrir la página de inicio del proveedor de servicio.

2. Navegue por las páginas web con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite avanzar o retroceder en una página web
	Permite detener la carga de la página web
	Permite actualizar la página web actual
	Ampliar la página Web
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite acceder a una lista de opciones del explorador

Abrir sus páginas web favoritas rápidamente

Es posible que esta función no esté disponible, según su proveedor de servicios.

1. En el modo Menú, seleccione una aplicación para conectarse a la red → **Favoritos**.
2. Seleccione una página web.

Usar los servicios de Google

Aprenda cómo usar varios servicios de Google.

- Es posible que esta función no esté disponible, según su proveedor de servicios.
- Los pasos que debe seleccionar para usar esta función pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Conectar a Buscar

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Google** → **Buscar**.
2. Ingrese una palabra clave en el campo de búsqueda.

Conexión con Mail

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Google** → **Correo**.
2. Configura la cuenta de Google e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda acerca de las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda.

Cuando tenga una llamada perdida, seleccione la llamada en el widget de alerta de evento y seleccione **Ver** → una llamada perdida.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Seleccione el número que desea y presione [ ] para marcarlo.

Poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Seleccione para poner en espera una llamada o seleccione para recuperar una llamada en espera.

Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione para poner la primera llamada en espera.
2. Seleccione **Más** → **Llamada nueva** o introduzca el segundo número que desea marcar y presione [ ].
3. Seleccione para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Más** → **Finalizar** → **Llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, presione [ ].

Contestar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede contestar una segunda llamada entrante:

1. Presione [ ] para contestar la segunda llamada.
   La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Seleccione para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.
   El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, seleccione **Más** → **Multiconferencia**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada múltiple, presione [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionado **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y seleccione **Más** → **Llamar** o presione [ ] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a números directamente desde la agenda usando los contactos almacenados. ▶ p. 31

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione el número que desea marcar y presione [ ] para marcar.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [ ]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y definir la una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.
3. Seleccione **Lista de números bloqueados**.
4. Seleccione **Crear**.
5. Seleccione el campo de entrada del número.
6. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Realizado**.
7. Seleccione **Criterios de asignación** → una opción → **Seleccionar**.
8. Seleccione **Guardar**.
9. Repita los pasos de 4 a 8 para agregar más números.
10. Seleccione **Guardar** dos veces.

Uso de las funciones avanzadas de la agenda

Aprenda cómo crear su tarjeta de visita, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear su tarjeta de contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione **Más** → **Mi tarjeta de presentación**.
3. Introduzca sus detalles personales.

4. Seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione **Más** → **Ajustes** → **Marcación rápida**.
3. Seleccione un número de marcación rápida que desee configurar.
4. Seleccione **Agenda** o **Contactos M. Fijo**.
5. Seleccione un contacto → un número (si es necesario) para asignar al número.
6. Seleccione **Seleccionar**.
   El contacto se guarda en el número de marcación rápida.

- Ahora puede llamar a este contacto desde la pantalla de marcación al mantener presionado el número de marcación rápida que se asignó.
- Los primeros tres números favoritos se asignarán a los contactos favoritos ( ) en la barra de herramientas de widgets.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar tonos de llamada y fotos de identificación de llamada a cada grupo o enviar mensajes a todo el grupo. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Grupos**.
3. Seleccione **Crear**.

4. Introduzca un nombre de grupo y seleccione **Realizado**.
5. Para definir la imagen de identificación de llamada, seleccione el nuevo grupo → **Ajustes de grupo** → el campo de imagen → una categoría de imagen → una imagen → **Definir** (si es necesario).
6. Para definir un tono de llamada para un grupo, seleccione el campo de tono de llamada → una categoría de tono de llamada → un tono de llamada → **Definir** o **Seleccionar** (si es necesario).
7. Seleccione **Guardar**.

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear y usar plantillas para crear mensajes nuevos y a usar los mensajeros.

Crear una plantilla de texto

Las plantillas de texto están predefinidas, según su proveedor de servicios. Si es necesario, elimine algunas plantillas de texto para crear su plantilla de texto.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Introduzca el texto y seleccione **Realizado** para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de mensajes multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ▶ p. 28
4. Seleccione **Más** → **Guardar en** → **Plantillas** para guardar la plantilla.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. En el campo de texto, seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantilla** → una plantilla.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de mensajes multimedia**.
2. Seleccione la plantilla que desee.
3. Seleccione **Más** → **Editar**.
   La plantilla se abre como un nuevo mensaje multimedia.

Usar Messenger Bluetooth

Aprenda cómo conversar con familiares o amigos instantáneamente mediante la función inalámbrica Bluetooth.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Bluetooth messenger**.
2. Seleccione **Buscar**.
3. Seleccione **Sí** para activar la función inalámbrica Bluetooth.
4. Seleccione un dispositivo.
5. Seleccione el campo de introducción del mensaje.

6. Escriba su mensaje y seleccione **Realizado**.
7. Seleccione **Enviar**.
8. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

Usar Palringo Messenger

Aprenda a conversar con sus familiares y amigos.

Es posible que esta función no esté disponible, según su proveedor de servicios.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensaj**.
2. Seleccione **Menú** → **Iniciar sesión**.
3. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y seleccione **Iniciar sesión**.
4. Seleccione **Menú** → **Servicios** → **Añadir servicio** → un servicio → **OK**.

La primea vez que inicie sesión en Palringo Messenger, debe añadir un servicio para utilizar.

5. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña para el servicio y seleccione **OK**.

   Cuando haya iniciado sesión en el servicio, podrá ver la lista de todos sus contactos de mensajería instantánea.
6. Seleccione un contacto con el que desee chatear. Se abre la pantalla de chat.
7. Introduzca su mensaje y envíelo.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda cómo tomar fotografías en varios modos y cómo personalizar los ajustes de la cámara.

Tomar una serie de fotografías

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Modo de captura** → **Disparo múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionado [ ] hasta que se haya tomado la cantidad de fotografías que desea.

Tomar fotografías divididas

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Seleccione → **Modo de captura** → **Mosaico**.
3. Seleccione un diseño de imagen.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione [ ] para tomar fotografías para cada segmento.

Tomar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Modo de captura** → **Marcos**.
4. Seleccione un marco.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione [ ] para tomar la fotografía con el marco.

Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de captura	Permite cambiar el modo de disparo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Más ajustes	Permite cambiar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ → **Más ajustes** para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Calidad	Permite ajustar la calidad de las fotografías
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición
Modo de disparo único	Permite ajustar cómo la cámara guarda las fotografías capturadas
Sonido de obturador	Permite seleccionar un sonido que acompañe la acción del obturador
Modo nocturno	Permite definir si va a usar o no el modo nocturno
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar fotografías nuevas
Nombre predetermi...	Permite editar un nombre predeterminado para nuevas fotografías

Antes de capturar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Calidad	Permite definir la calidad de los videoclips
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar videoclips nuevos
Nombre predetermi...	Permite editar un nombre predeterminado para nuevos videoclips

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
2. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.

3. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde el PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.

   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abrir carpeta para ver archivos.
5. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

Aprenda cómo ajustar las configuraciones de reproducción y sonido del reproductor de música.

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Ajustes**.

3. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Modo de repetición	Permite cambiar el modo de repetición
Aleatorio	Permite activar el modo Aleatorio
Reproducción en 2º plano	Permite configurar si quiere reproducir música en segundo plano cuando finaliza el reproductor de música
Efectos de sonido	Permite cambiar los efectos de sonido
Desactivación automática de música	Permite configurar el temporizador cuando el reproductor de música se apaga automáticamente

4. Seleccione **Guardar**.

Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
4. Seleccione **Más** → **Grabar** para iniciar la grabación. También puede presionar [ ] para iniciar la grabación.
5. Cuando haya terminado de grabar, seleccione **Parar**. El archivo de música se guardará en **Clips de Radio FM** (en el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Música**).

La función de grabación se ha desarrollado solo para la grabación de voz. La calidad de la grabación será muy inferior a la de un dispositivo digital.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
4. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
5. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

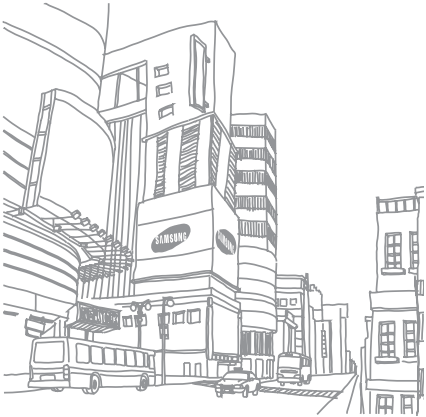

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Usar los servicios de su proveedor de servicios

Aprenda a llamar a ciertos números y conectarse a páginas web para obtener una variedad de servicios e información que ofrece su proveedor de servicios.

- En función de la tarjeta SIM, es posible que este menú lleve un nombre distinto.
- Los servicios disponibles pueden variar, en función de su tarjeta SIM.

1. En el modo Menú, seleccione **SIM-AT**.
2. Seleccione un servicio → **OK**.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del teléfono para conectarse a otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y usar funciones manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Activación**.
2. Seleccione **Activado** → **Guardar**.
3. Para permitir que otros dispositivos ubiquen su teléfono, seleccione **Visibilidad de mi teléfono** → **Activado** → **Guardar**.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Mis dispositivos** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Seleccione **Enviar vía** → **Bluetooth** o seleccione **Más** → **Enviar vía** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique los datos que desea enviar).

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Realizado** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Usar el modo de SIM remota

En el modo de SIM remota puede realizar o responder llamadas sólo con un kit manos libres para vehículo Bluetooth conectado por medio de la tarjeta SIM en el teléfono.

Para activar el modo de SIM remota:

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Modo SIM remota**.
2. Seleccione **Activado** → **Guardar**.

Para usar el modo de SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit manos libres para vehículo Bluetooth.

El kit manos libres para vehículo Bluetooth debe estar autorizado. Para autorizarlo, seleccione el dispositivo y **Más** → **Autorizar dispositivo** → **Sí**.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, puede enviar un mensaje de emergencia para solicitar ayuda.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Vacío** en **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione **Añadir destinatarios** → **Agenda** para abrir su lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desea.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, seleccione **Añadir** para volver a la lista de destinatarios.
8. Seleccione **Guardar** para guardar los destinatarios.
9. Desplácese hacia abajo y configure la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.

10. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, el teléfono debe estar cerrado y las teclas bloqueadas. Presione [▲/▼] cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que mantenga presionada la tecla Espera.

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarle a encontrar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Escriba su contraseña y seleccione **Realizado**.
3. Seleccione **Activado** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione **Vacío** en **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione **Añadir destinatarios** → **Agenda** para abrir su lista de contactos.
6. Seleccione los contactos que desea.
7. Seleccione un número (si es necesario).
8. Cuando termine de seleccionar los contactos, seleccione **Añadir** para volver a la lista de destinatarios.
9. Seleccione **Guardar** para guardar los destinatarios.
10. Seleccione el campo de entrada del remitente.
11. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Realizado**.
12. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Realización de llamadas falsas

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer que parezca que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada.

Realizar una llamada falsa

En el modo Inactivo, mantenga presionada [▼].

Grabar voz

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Voz de llamada ficticia**.
2. Seleccione **Activado** en **Voz de llamada ficticia**.
3. Seleccione **Grabación de voz**.
4. Seleccione ● para comenzar a grabar.
5. Hable al micrófono.
6. Cuando haya terminado de hablar, seleccione ■.
7. Seleccione **Atrás** → **Guardar** para configurar la grabación como una respuesta para la llamada falsa.

Cambiar el tiempo de retraso antes de las llamadas ficticias

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Temporizador de llamada ficticia**.
2. Seleccione una opción, y luego **Guardar**.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo Inactivo, presione [ʊ] para abrir la grabadora de voz.
2. Seleccione ● o **Grabar** para comenzar a grabar.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione ■ o **Guardar**.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo Inactivo, presione [ʊ] y seleccione **Notas de voz**.
2. Seleccione un archivo.

Presione [▲/▼] para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción.

Impresión de imágenes

Aprenda cómo imprimir la imagen con una conexión USB o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen utilizando una conexión USB:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones a PC** → **Impresora** → **Guardar**.
2. Conecte el enchufe multifuncional del teléfono en una impresora compatible.
3. Abra una imagen. ▶ p. 32
4. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **USB**.
5. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen usando la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 32
2. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **Bluetooth** → **Imprimir**.
3. Seleccione una impresora con tecnología Bluetooth y realice la vinculación. ▶ p. 51
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Usar juegos y aplicaciones Java

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

Según el software del teléfono, es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible.

Utilizar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar, dependiendo de la región o del proveedor de servicio. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Abrir aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Seleccione **Más** para acceder a una lista de diversas opciones y configuraciones para la aplicación.

Creación y vista de relojes mundiales

Aprenda cómo ver la hora en otra ciudad y cómo configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una zona horaria.
4. Para configurar el horario de verano, seleccione .
5. Seleccione **Añadir** para crear su reloj mundial.
6. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 al 5 anteriores.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

Una vez creados los relojes mundiales:

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj mundial que desea agregar y seleccione **Más** → **Def. como 2º reloj**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Configure los detalles de la alarma.

4. Seleccione **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Seleccione **OK** para detener la alarma sin repetirla.
- Seleccione **OK** para detener la alarma con repetición o **Aplazar alarma** para silenciar la alarma para el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione la alarma que desea desactivar y luego **Desactivado** en **Alarma**.
3. Seleccione **Guardar**.

Uso de la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de medidas

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configurar una cuenta regresiva

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Seleccione **Definido**.
3. Introduzca el tiempo para la cuenta regresiva y seleccione **Realizado**.

4. Seleccione **Reproducir** para iniciar o poner en pausa la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador haya finalizado, seleccione **OK** para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para comenzar y grabar tiempos de vueltas.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos grabados.

Búsqueda de palabra en un diccionario

Aprenda a buscar palabras en inglés o en español en su diccionario.

Buscar palabras en inglés

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Diccionario**.
2. Seleccione **Buscar**.
3. Introduzca una palabra en inglés y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione una palabra de la lista.
5. Para guardar la palabra en el diccionario, seleccione **Guardar**.

Buscar palabras en español

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Diccionario**.
2. Seleccione **Idioma** → **Español-Ingles**.
3. Seleccione **Buscar**.

4. Introduzca una palabra en inglés y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione una palabra de la lista.
6. Para guardar la palabra en el diccionario, seleccione **Guardar**.

Ver la lista del historial

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Diccionario**.
2. Seleccione **Más** → **Historia**.
3. Seleccione una palabra de la lista del historial.

Ver el diccionario

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Diccionario**.
2. Seleccione **Más** → **Vocabulario**.
3. Seleccione una palabra de la lista.

Revisar vocabulario

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Diccionario**.
2. Seleccione **Más** → **Revisar** → una opción de idioma.
3. Seleccione **Resultado** e introduzca la palabra para responder la pregunta.

Cambiar el color del diccionario

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Diccionario**.
2. Seleccione **Más** → **Definir color**.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione **Guardar**.

Creación de una nueva tarea

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Tarea**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

Creación de una nota de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba el texto de su nota y seleccione **Realizado**.

Administración del calendario

Aprenda cómo cambiar la vista del calendario y crear eventos.

Cambiar la vista de calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Seleccione **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Seleccione **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario y seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver los eventos según el tipo de evento:

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Cuando encienda el teléfono o mientras está utilizando el teléfono, se le pedirá que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe ingresar la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe ingresar el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Comprobación de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK entregado por su proveedor de servicio.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiera el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado en la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono le solicita que inserte la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

El teléfono muestra “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Usted ingresa un número, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar: [ ].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Otra persona que llama no se puede comunicar con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

El llamante no escucha lo que usted habla.

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella.

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada es baja.

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a ingresar y guardar el número.

La batería no carga correctamente o a veces el teléfono se apaga.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto.

Cuando usa aplicaciones que requieren más energía, su teléfono puede calentarse.

Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

índice

alarmas
- crear, 56
- desactivar, 57
- detener, 57

auricular 27

batería
- cargar, 19
- indicador de batería baja, 19
- instalar, 17

bloquear
- consulte bloqueo del teléfono

bloqueo de teléfono 26

Bluetooth
- activar, 51
- enviar datos, 51
- modo de SIM remota, 52
- recibir datos, 51

Bluetooth messenger 42

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

contactos
- añadir, 31
- buscar, 31
- crear grupos, 40

conversor
- consulte herramientas, conversor

cronómetro
- consulte herramientas, cronómetro

cuenta regresiva
- consulte herramientas, cuenta regresiva

diccionario,
- consulte herramientas, diccionario

fondo de pantalla 26

fotografías
capturar, 31
capturas avanzadas, 44
ver, 32

herramientas
alarma, 56
calculadora, 57
calendario, 60
conversor, 57
cronómetro, 58
cuenta regresiva, 57
diccionario 58
tarea, 59

imágenes
imprimir, 55

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 56
descargar aplicaciones, 55
iniciar juegos, 55

llamadas
contestar llamadas adicionales, 38
contestar, 27
desde la agenda, 39
funciones avanzadas, 37
funciones básicas, 27
marcadas recientemente, 37
marcar llamadas adicionales, 38
marcar llamadas perdidas, 37
multiconferencia, 38
números internacionales, 38
poner en espera, 37
realizar llamadas falsas, 53
realizar, 27
rechazar, 39
recuperar llamadas en espera, 37
ver perdidas, 37

llamadas falsas
consulte llamadas, realizar llamadas falsas

melodía 25

mensaje de emergencia 52

mensajes
enviar correo electrónico, 28
enviar instantáneo (Messenger Bluetooth), 42
enviar instantáneo (Parlingo messenger), 43
enviar multimedia, 28
ver correo electrónico, 30
ver multimedia, 30
ver texto, 30

multiconferencias
consulte llamadas, multiconferencia

multimedia
ver mensajes

navegador
consulte navegador web

navegador web
abrir la página de inicio, 35

nota
consulte notas de texto o de voz

notas de voz
grabar, 54
reproducir, 54

Palringo messenger 43

perfil fuera de línea 22

perfil silencio 25

plantillas
insertar, 42
multimedia, 42
texto, 41

radio
ver radio FM

Radio FM
almacenar estaciones, 49
escuchar, 33
grabar canciones, 48

rastreador móvil 53

reloj mundial
configurar la pantalla doble, 56
crear, 56

reproductor de música
crear listas de reproducción, 47
escuchar música, 34
personalizar, 47

Samsung PC Studio 46

tarea
consulte herramientas, tareas

tarjeta de memoria 20

tarjeta SIM 17

tarjetas de contacto 39

tema 26

temporizador
consulte herramientas, cuenta regresiva

texto
crear notas, 60
introducir, 28
mensajes, 28
tonos de teclas 25
videos
capturar, 32
ver, 33
volumen
volumen de llamada, 27
volumen de los tonos de las teclas, 25
widgets 24

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Adaptador de Viaje	Alimentación : 100 - 240 V ca 50 - 60 Hz Consumo : 0,15A Salida : 4,75 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 960 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc